


Echtzeitaufnahmen von Musik-CDs / DVDs

Musik CDs / DVDs können auch im Echtzeitverfahren Musikstücke auf den Computer überspielt werden.

Externes Zuspieldgerät (CD / DVD- Player)

Verbinden Sie den CD / DVD-Player mit einem Audio Kabel mit dem Soundkarteneingang der Soundkarte:

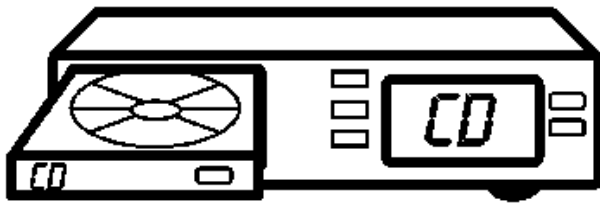

Cinch-Buchsen Line Out



Cinch-Stecker



Klinkenstecker 3.5 mm Ø



Blaue Buchse = Line In

Staren Sie Ihr Musikbearbeitungsprogramm auf dem Computer, machen Sie eine Probeaufnahme und pegeln Sie die Aussteuerung mit dem lautesten Musikstück richtig ein. Danach starten Sie die Aufnahme im Softwareprogramm und die Wiedergabe der CD / DVD-Players.

=====